






*Upozornění !
Určeno pro kutily.*




588777-86 CZ

Přeloženo z původního návodu

www.blackanddecker.eu

**MT300
MT280**

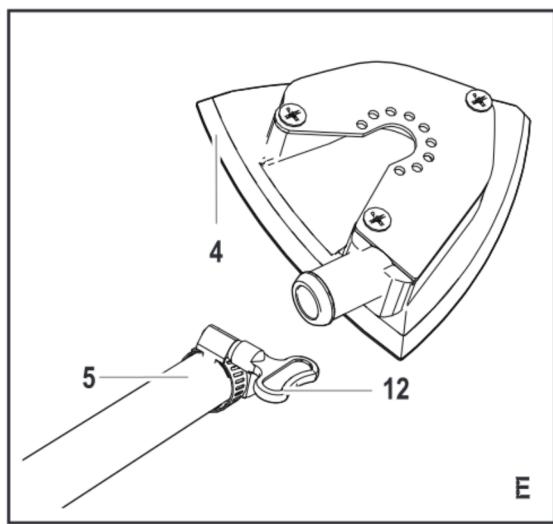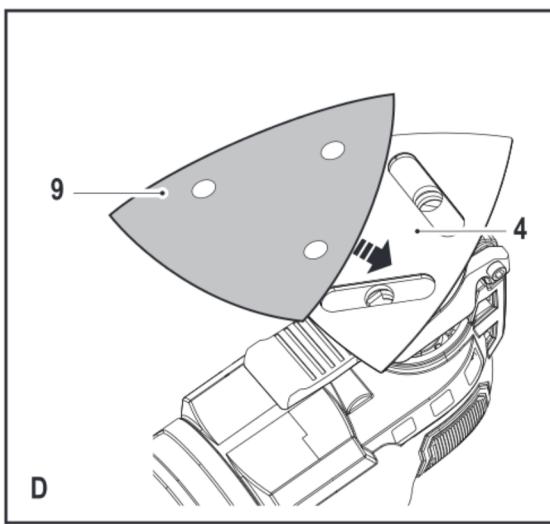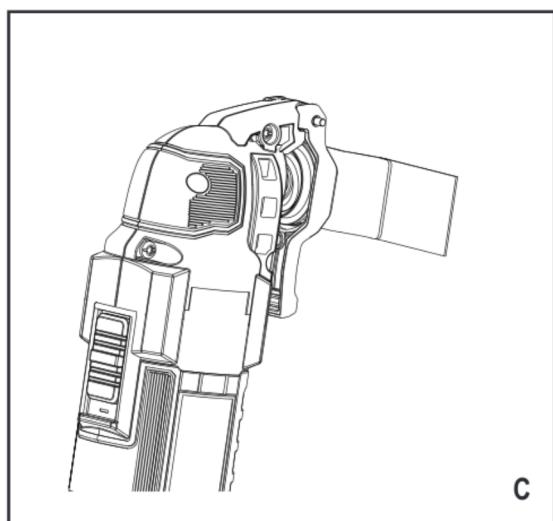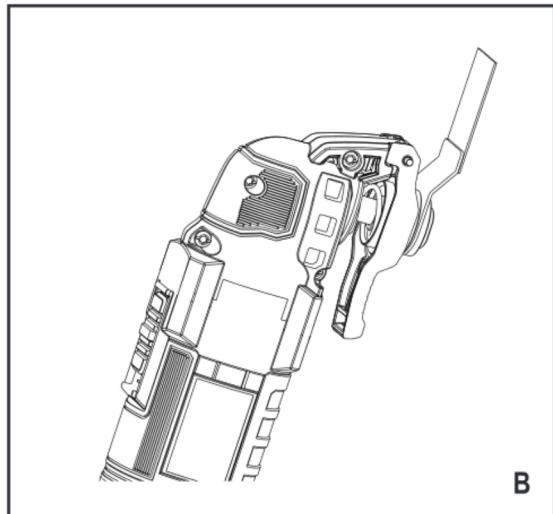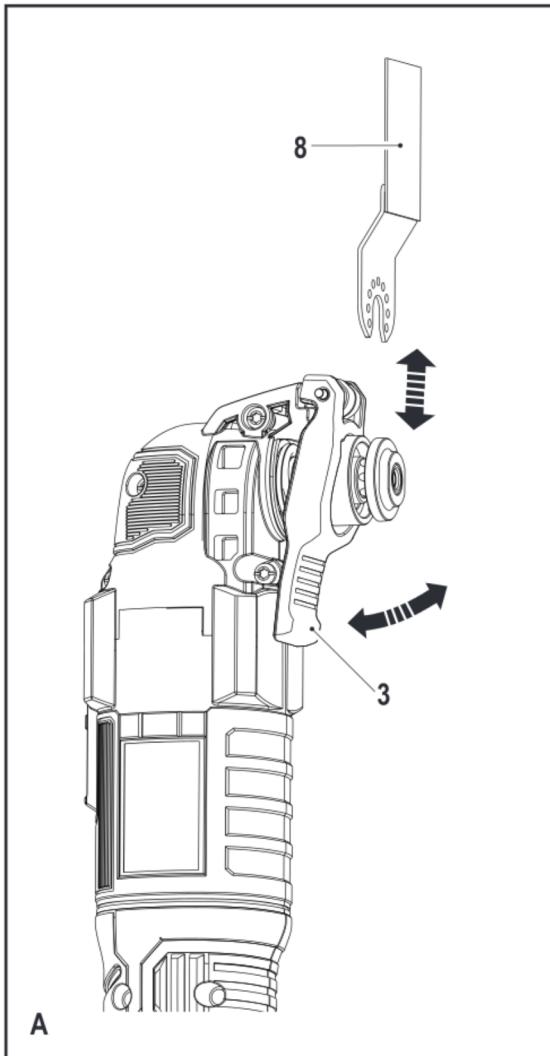

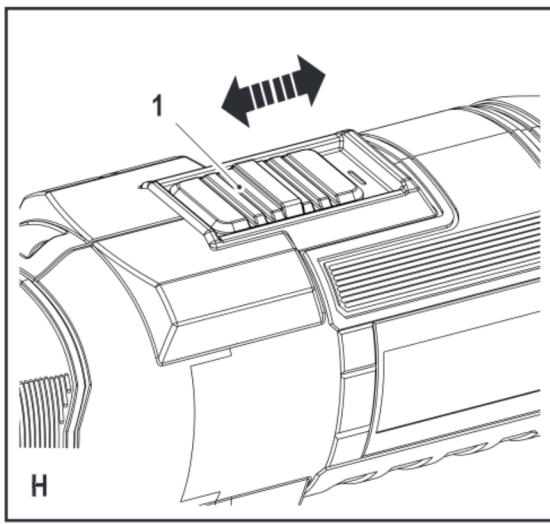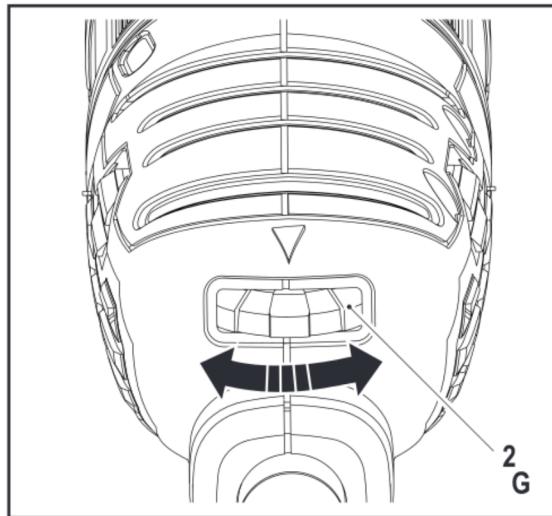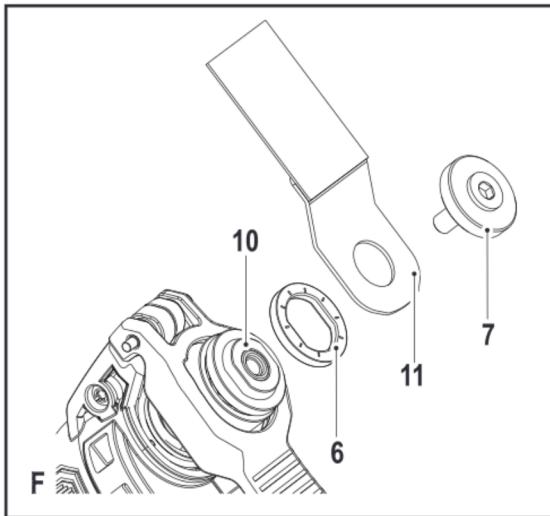

Použití výrobku

Vaše oscilační nářadí Black & Decker je určeno k různým aplikacím v domácnosti, jako například k broušení. Je také vhodné k obrábění materiálů ze dřeva, plastu, sádry, barevných kovů a upevňovacích prvků (například nekalené hřebíky, sponky), opracování měkkých dlaždic a škrábání malých ploch. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.

Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1. Bezpečnost v pracovním prostoru

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
- Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce.** Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Snijecem kabelem zacházejte opatrně.** Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Bezpečnost obsluhy**
- Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.** Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
- Používejte prvky osobní ochrany.** Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmírkách, snižují riziko poranění osob.
- Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.** Před připojením napájecího kabelu k sítové zásuvce nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkонтrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické sítě, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací připravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
- Nepřekážejte sami sobě.** Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte.** Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
- Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snižit nebezpečí týkající se prachu.
- Použití elektrického nářadí a jeho údržba**
- Nepřetěžujte elektrické nářadí.** Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.** Tato preventivní

- bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
- d. **Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumi ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
 - e. **Provádějte údržbu elektrického nářadí.** Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
 - f. **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
 - g. **Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berete v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.

5. Opravy

- a. **Opravy elektrického nářadí svěrte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální nahradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.



Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se oscilačního nářadí

- ◆ **Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.** Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem
- ◆ **Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.** Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.



Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí prachu vzniklého broušením. Tento prach může ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob. Používejte protiprachovou masku určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.

- ◆ Po broušení odstraňte všechnen prach.
- ◆ Budte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při kterém mohou vznikat toxicke látky.

- ◆ Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
- ◆ V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
- ◆ Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
- ◆ Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodom, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
- ◆ Po uvolnění spínače bude příslušenství pokračovat v pohybu. Před odložením nářadí vždy uvolněte spínač a počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení upnutého příslušenství.
- ◆ **Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.** Ze žádného důvodu nikdy nesahejte do prostoru pod obrobek. Nevkládejte prsty nebo palec do blízkosti pilového listu a upínací svorky pilového listu. Nepokoušejte se stabilizovat pilu uchopením patky pily.
- ◆ **Udržujte pilové listy ostré.** Tupé nebo poškozené pilové listy mohou při práci způsobit vychýlení nebo zablokování pilového listu. Vždy používejte typ pilového listu odpovídající materiálu obrobku a typu řezu.
- ◆ Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda se v nich nenachází elektrické vodiče, voda atd.
- ◆ Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu ihned po ukončení řezu. Mohou být velmi horké.
- ◆ Dávajte pozor na skrytá nebezpečí. Před řezáním do stěn, podlah a stropů zkontrolujte polohu elektrických vodičů a potrubí.

Bezpečnost ostatních osob

- ◆ Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ◆ Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem nehrály.

Zbytková rizika

Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varování, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ◆ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
- ◆ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.

- ◆ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
- ◆ Poškození sluchu.
- ◆ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).

Vibrace

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.

Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovni vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být oproti uvedené hodnotě vyšší.

Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.

Štítky na nářadí

Na zařízení jsou následující pictogramy:



Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.



Varování! Při práci s tímto nářadím vždy používejte ochrannou masku proti prachu.

Elektrická bezpečnost



Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není nutné použít uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.

- ◆ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.

Popis

Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.

1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Regulátor otáček
3. Rychloupínací páka příslušenství Super-lok™
4. Brusná základna
5. Adaptér pro odsávání
6. Adaptér příslušenství (podložka)
7. Adaptér příslušenství (upevňovací šroub)

Příslušenství

Toto nářadí obsahuje některé nebo všechna následující příslušenství. Výkon vašeho nářadí záleží na používání příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může poskytnout.

	Přesný pilový list pro ponorný řez pro materiály ze dřeva a měkkých plastů. (Číslo dílu - X26105-XJ) Oddělování, ponorné řezy a seřezávání vrstev dřeva a měkkých plastů. Ideální k opracování dveří, ochranných lišt, okenních říms a podlah.
	Pilový list pro ponorný řez pro materiály ze dřeva a kovu. (Číslo dílu - X26110-XJ) Oddělování, ponorné řezy a seřezávání vrstev dřeva, plastů, tenkostěnného potrubí a protlačovaných trubek, které nejsou ze železa, hřebíků a šroubů.
	Pilový list pro ponorný řez pro materiály ze dřeva a kovu. (Číslo dílu - X26115-XJ) Oddělování, ponorné řezy a seřezávání vrstev dřeva, plastů, tenkostěnného potrubí a protlačovaných trubek, které nejsou ze železa.
	Segmentovaný pilový list. (Číslo dílu - X26120-XJ) Pilový list s dlouhou životností, ideální k řezání dřeva, plastů, tenkostěnných materiálů ze železa a barevných kovů.
	Pevná škrabka. (Číslo dílu - X26135-XJ) Ideální k odstranění tvrdých a měkkých materiálů z rovných povrchů, zrovna tak jako k odstranění podlah z PVC, lepených koberců, lepených podlahových dlaždic, omítek, nátěrů a laků.
	Ohebná škrabka. (Číslo dílu - X26140-XJ) Ideální k odstranění pružných materiálů z tvrdých rovných povrchů v nepřístupných místech, jako například silikonových těsnicích tmelů a dalších těsnicích materiálů.

	Karbidovalá čepel k odstranění malty. (Číslo dílu - X26125-XJ) Povrch potažený karbidem, ideální k odstranění malty a lepidla dlaždic z roviných ploch a pro rychlý odběr materiálu ze dřeva, dřevotřísky a sklolaminátu.
	Karbidovalá škrabka. (Číslo dílu - X26130-XJ) Povrch potažený karbidem, ideální k odstranění malty a pro rychlý odběr materiálu z plastů, dřevotřísky a sklolaminátu.
	Brusné archy. Různé zrnitosti k broušení dřeva, natřených a lakovaných ploch.

Sestavení

Nasazení a sejmutí příslušenství (obr. A - F)

Varování! Před nasazéním příslušenství odpojte náradí od napájecího zdroje.

Nasazení příslušenství Black & Decker/Piranha (obr. A - C)

- ◆ Uchopte náradí a stlačte upínací páku příslušenství (3).
- ◆ Nasuňte příslušenství (8) mezi hřidel a držák příslušenství tak, aby došlo k zapojení všech osmi kolíků držáku a aby bylo správně srovnáno s hřidelí.
- ◆ Uvolněte upínací páku příslušenství.

Poznámka: Některá příslušenství, jako například škrabky a pilové listy, lze podle potřeby upevnit v určitém úhlu (obr. C).

Sejmutí příslušenství Black & Decker/Piranha (obr. A)

- ◆ Uchopte náradí a stlačte upínací páku příslušenství (3).
- ◆ Vytáhněte příslušenství ven z náradí a ujistěte se, zda se odpojilo všechn osm kolíků držáku.
- ◆ Uvolněte upínací páku příslušenství.

Varování: Příslušenství musí být vytahováno rukavicemi, protože může být po použití horké.

Nasazení brusného archu (obr. D)

- ◆ Srovnejte brusný arch (9) se základnou (4) podle obrázku.
- ◆ Přitiskněte brusný arch na brusnou základnu a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném archu srovnány s otvory v brusné základně.

Sejmutí brusného archu

- ◆ Stáhněte brusný arch ze základny (4).

Varování! Nikdy nepoužívejte brusnou základnu náradí bez rádně nasazeného brusného archu nebo příslušenství.

Nasazení adaptéru pro odsávání prachu (obr. E)

- ◆ Srovnejte adaptér odsávání prachu (5) se základnou (4) podle obrázku.
- ◆ Zatlačte adaptér pevně a stejnoměrně do brusné základny.
- ◆ Zajistěte adaptér otáčením pojistné matici (12) ve směru pohybu hodinových ručiček.
- ◆ Připojte vysavač k adaptéru pro odsávání prachu.

Sejmutí adaptéru pro odsávání prachu

- ◆ Otáčejte pojistnou matici (12) proti směru pohybu hodinových ručiček.
- ◆ Sejměte adaptér pro odsávání prachu (5) z brusné základny (4).

Nasazení alternativního příslušenství (obr. F)

- ◆ Umístěte podložku (6) na objímku (10).
- ◆ Nasuňte alternativní příslušenství (11) do objímky (10).
- ◆ Pevně zašroubujte upevňovací šroub (7) na místo tak, aby bylo nasazené alternativní příslušenství (11) pevně zajištěno.

Poznámka: Pro upevnění příslušenství Black & Decker se podložka a upevňovací šroub nepoužívají. Příslušenství Black & Decker je upevněno pomocí rychloupínací páky příslušenství Super-lok™.

Použití

Varování! Nechejte náradí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování náradí.

Varování! Před řezáním do stěn, podlah a stropů se vždy rádně ujistěte, kde se nachází elektroinstalace a potrubí.

Regulace otáček (obr. G)

Regulátor otáček vám umožňuje přizpůsobit otáčky náradí danému použití.

- ◆ Nastavte regulátor otáček (2) na požadovanou hodnotu. V poloze 1 bude náradí pracovat v nízkých otáčkách $10\ 000\ min^{-1}$. V poloze 6 bude náradí pracovat v maximálních otáčkách $22\ 000\ min^{-1}$.

Zapnutí a vypnutí (obr. H)

- ◆ Chcete-li náradí zapnout, přesuňte hlavní spínač (1) dopředu (poloha I).
- ◆ Chcete-li náradí vypnout, přesuňte hlavní spínač (1) dozadu (poloha O).

Rady pro optimální použití

- ◆ Vždy držte náradí pevně. Při přesné práci držte náradí u přední části.
- ◆ Kdykoli je to možné, upněte si obrobek, a to zejména při použití pilových listů.
- ◆ Nevyyíjejte na náradí příliš velký tlak.

- ◆ Vždy používejte vhodný typ příslušenství odpovídající materiálu obrobku a typu řezu.
- ◆ Pravidelně kontrolujte stav příslušenství. Je-li to nutné, provedte výměnu.
- ◆ Vyznačte si požadovaný počáteční bod.
- ◆ Zapněte náradí a pomalu posuňte příslušenství k obrobku do počátečního bodu.
- ◆ Chcete-li dosáhnout čistého řezu, upněte ze zadní strany obrobku kus překližky nebo měkkého dřeva a vedte řez touto sestavou.
- ◆ Nevtačujte pilový list do obrobku silou. Berte v úvahu, že řezání tabulového plechu zabere více času, jak řezání silných dřevěných obrobků.
- ◆ Při řezání kovu naneste před zahájením práce na čáru řezu tenký olejový film.
- ◆ Prováděte-li broušení náterových vrstev, před nanesením nové vrstvy barvy používejte brusný papír s velmi jemnými brusnými zrnami.
- ◆ Na velmi nerovném povrchu nebo při odstraňování náterových vrstev zahajte práci s brusným papírem s hrubými zrnami. Na ostatních površích zahajte práci s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou případech postupně nahrazujte hrubější brusný papír jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové úpravy.
- ◆ Chcete-li získat podrobnější informace o dostupném příslušenství, kontaktujte autorizovaného prodejce.

Údržba

Vaše náradí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o náradí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

Varování! Před prováděním jakékoli údržby náradí napájeného baterií nebo napájecím kabelem:

- ◆ Vypněte zařízení/náradí a odpojte napájecí kabel od sítě.
- ◆ Nebo zařízení/náradí vypněte a vyjměte z něj baterii, je-li zařízení/náradí napájeno vyjmímatelnou baterií.
- ◆ Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte náradí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
- ◆ Větrací otvory náradí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
- ◆ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.

Výměna sitové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- ◆ Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
- ◆ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.
- ◆ Modrý vodič připojte k nulové svorce.

Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádny vodič. Dopržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.

Ochrana životního prostředí



Tříďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.

Pokud nebudeste výrobek Black & Decker dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odeberá a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker najeznete na příslušné adresy uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejném servisu najeznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

Technické údaje

	MT300 (Typ 1)	MT280 (Typ 1)
Napájecí napětí	V 230	230
Otáčky naprázdno	min ⁻¹ 10 000 - 22 000	10 000 - 22 000
Úhel kmitu	stupně 1,4 nebo 2,8	1,4 nebo 2,8
Výkon	W 300	280
Hmotnost	kg 1,53	1,53

Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:

Akustický tlak (L_{WA}) 90 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A), akustický výkon (L_{WA}) 101 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:

Řezání dřeva ($a_{h,CW}$) 4,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s², řezání kovu ($a_{h,CM}$) 10,3 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s², broušení (a_h) 11,4 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²

ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ



13

MT300, MT280

Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adresu nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.

Kevin Hewitt
Viceprezident
pro technický vývoj
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom

12. 6. 2013

Záruka

Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonného záručního práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:

- ◆ Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
- ◆ Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
- ◆ Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
- ◆ Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.

Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejném servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

Navštivte prosím naše internetové stránky www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde můžete získat informace o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další informace o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších výrobků.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk


BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk



MT300 / MT280

TYPE
1

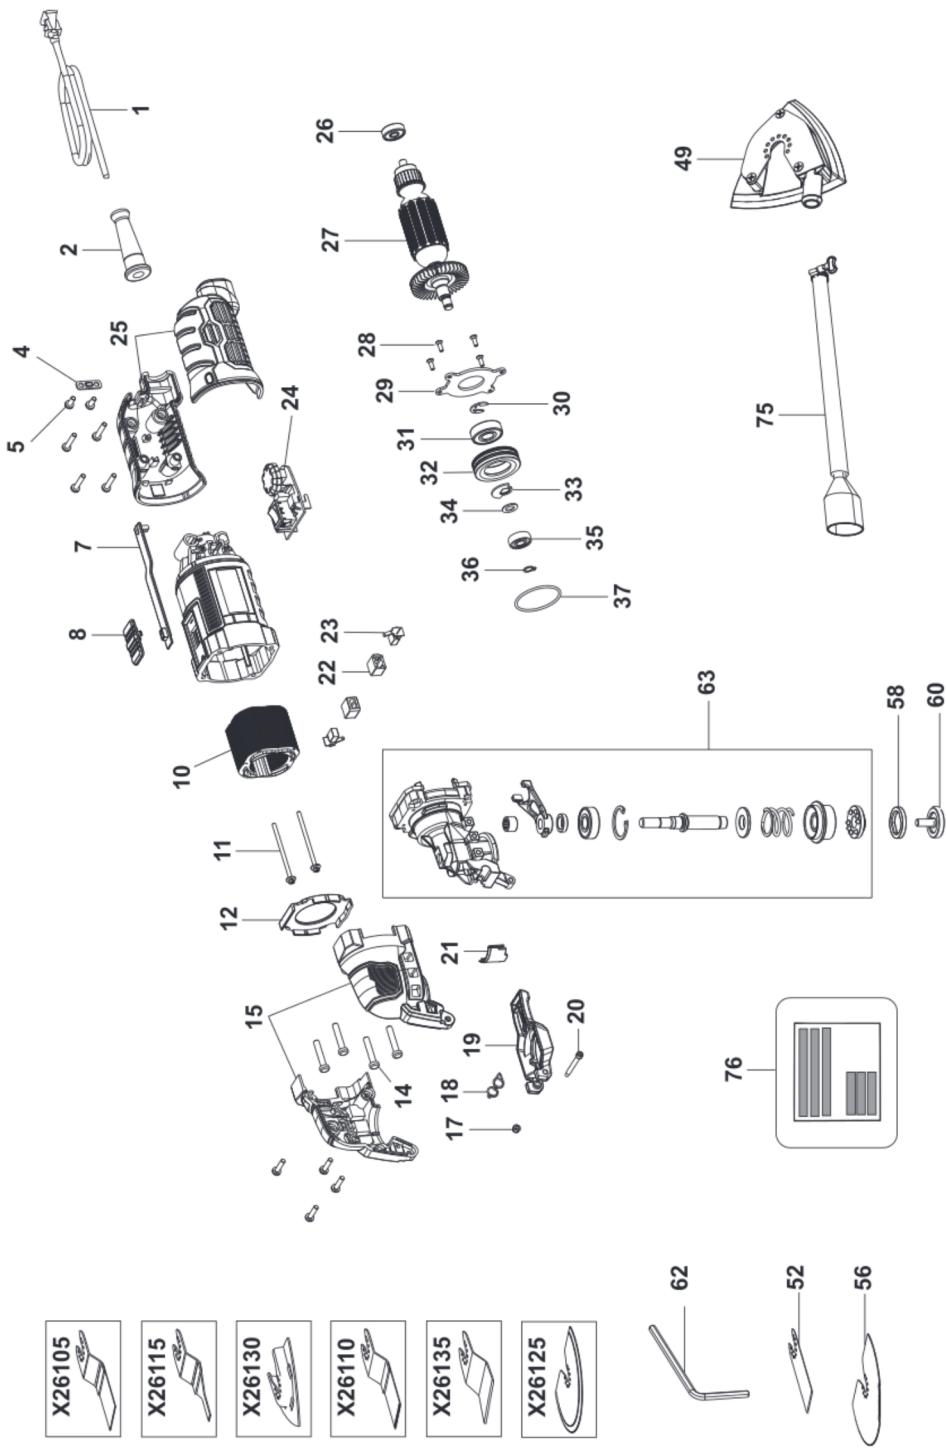

E16912

www.2helpU.com

30 - 05 - 2013

©

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST

**(CZ)**

měsíců

(H)

hónap

24**(PL)**

miesiące

(SK)

mesiacov

(CZ)	Výrobní kód	Datum prodeje
(H)	Gyári szám	A vásárlás napja
(PL)	Numer seryjny	Data sprzedaży
(SK)	Číslo série	Dátum predaja

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
 Garanciális- és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököly út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Bakaliowa 26
 05-080 Mościska
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

(cz) Dokumentace záruční opravy

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis