

08-17, dne 15 09 2020

CZ – Návod pro ocelovou bezpečnostní schránku ve tvaru knihy TS.0209.M, TS.0309.M


Nastavení číselné kombinace pro otevření zámku

Svou osobní kombinaci si můžete nastavit dle následujících pokynů:

Na číselníku je přednastavený tovární kód 0-0-0.

1. Nastavte tovární kód pootočením číselníku do pozice 0-0-0.
2. Resetovací tlačítko se nachází uvnitř bezpečnostní schránky, na zadní straně zámku. Posuňte tlačítko reset do polohy A - viz obr. č. 1.
3. Otočením číselníku navolte číselnou kombinaci dle vašeho přání, a zapište si ji, abyste ji nezapomněli.
4. Posuňte resetovací tlačítko zpět do polohy B - viz obr. č. 2.

Zámek se nyní otevře po zadání Vaší vlastní kombinace.
Pro změnu kombinace zopakujte kroky 1-4, viz výše.

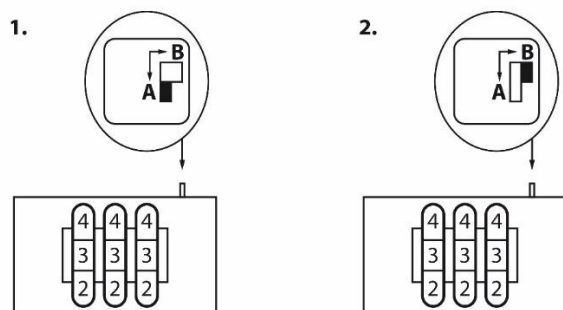

Obr. č. 1 Normální pozice tlačítka RESET

Obr. č. 2 Pozice tlačítka RESET pro nastavení vlastní kombinace

CZ Aktuální návod naleznete také na webu:

SK Aktuálny návod nájdete na:

DE Das aktuelle Benutzerhandbuch finden Sie unter:

HU Az aktuális felhasználói kézikönyvet a címen találja:

PL Aktualną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie:

www.richterczech.cz/navody