

K montáži vany:

- 1. Vana
- 2. Kolejnice
- 3. Vrutý do dřeva
- 4. Vanové nožičky
- 5. Zátky nožiček
- 6. Pružné podložky
- 7. Kovové úchyty
- 8. Hmoždinky

Přehled součástek:

- 1ks
- 2ks
- 12ks
- 4ks
- 12ks
- 4ks
- 3ks
- 6ks


K montáži krycího panelu:

- 9. Krycí panel
- 10. Pojistné plechy
- 11. Hmoždinky
- 12. Vrutý do dřeva

- 1ks
- 8ks
- 2ks
- 12ks


1. Položte vanu dle obr. 1. Připevněte kolejnice (2) ke dnu vany prostřednictvím vrutů do dřeva (3). Následně přišroubujte nožičky (4). Rozchod kolejnic by měl zajišťovat stabilitu montované vany.

Obr.1

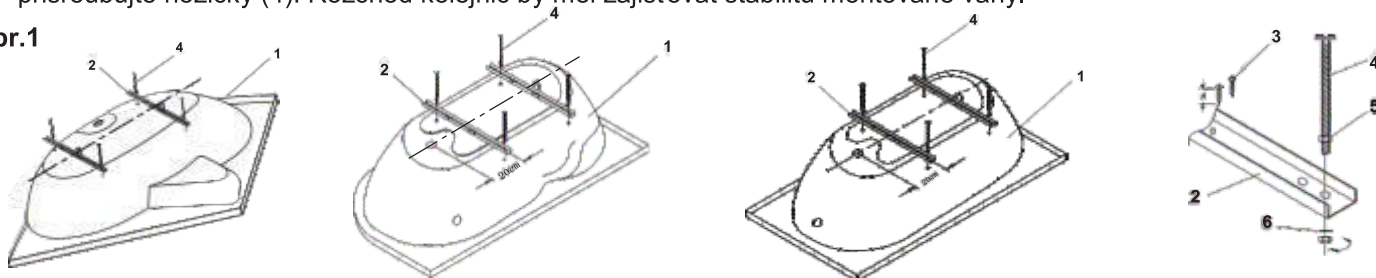


2. Položte vanu na vhodném místě v koupelně. Následně vyrovnejte pomocí vanových nožiček (4). Označte obrys na obou stěnách. Označte místa pro podpěry (7) (viz obr. 3) a odsuňte vanu.

Obr.2

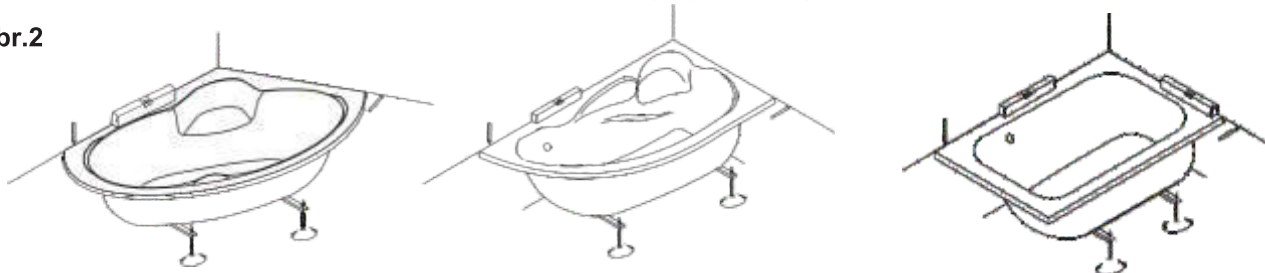

3. Připevněte podpěry (7) ke stěně a nasuňte vanu.

Obr.3

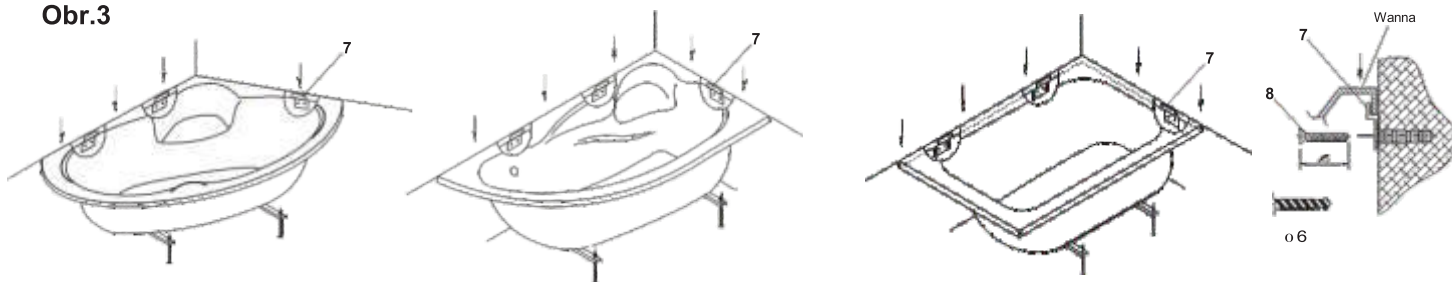

4. Připevněte krycí panel v souladu s obr. 4. Panel v případě nutnosti můžete doříznout do požadovaných rozměrů. Panel se vyskytuje jako samostatný produkt.

Obr.4

